


## Comfortpanel



Vid lågtemperaturer rekommenderar vi inte Passiv och Borta med risk för att larm 9 aktiveras (Tilluft under börvärde) med följd av att kondens kan bildas i aggregat och kanalsystem. Gäller även vid nybyggnation, eftersom nybyggda hus innehåller mycket fukt

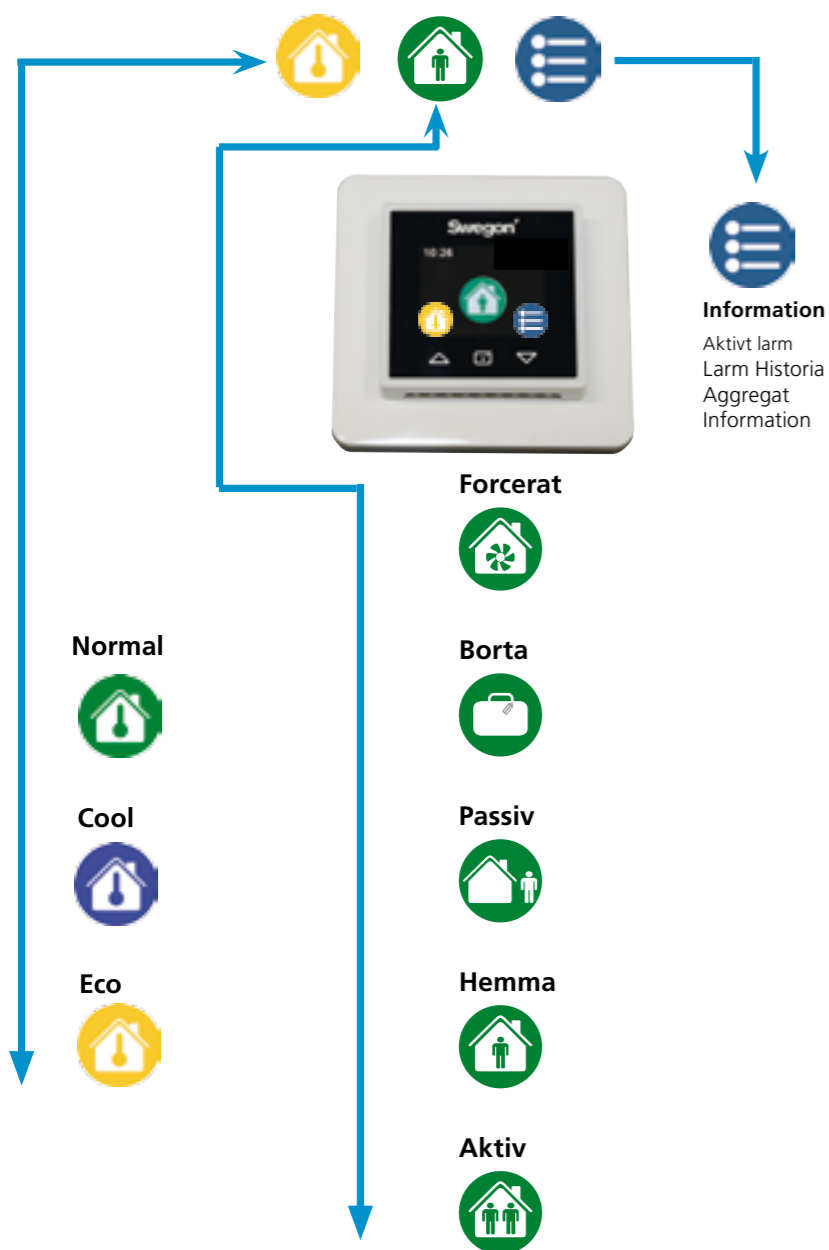

Temperatur Fläkt Larm

Temperatur och fläktsymbolerna går i en loop, valet sker direkt men kan när som helst ändras.

### Temperaturreglering



**Normal**

Varmaste läget och maximal komfort.



**Cool**

Ingen värme tillåts. Ger svalare inblåsningstemperatur vid varma dagar. Värmeåtervinningen strävar efter att bibehålla inställd temperatur.



**Eco**

Värmeläge med 1 grad lägre temperatur än Normal.

I **Normal** och **Eco** verkar återvinnaren för maximal värmeåtervinning.

I **Cool** verkar återvinnaren för att kylåtervinna, då uttemperaturen faller under börvärdet övergår återvinnaren i värmeåtervinningsläge för att bibehålla börvärdet.

### Fläktrörelser



**Forcerat**

Extra fläktkapacitet. När du behöver ha maximal ventilation. Exempelvis när du badar eller om det är många som ska duscha!



**Borta**

Mycket lågt luftflöde och lägre tilluftstemperatur (elbatteriet är blockerat eftersom luftflödet över batteriet är för litet).

Används när byggnaden är tom under längre perioder.



**Passiv**

Lågt luftflöde. Minskar energiförbrukningen genom lägre luftflöde och en lägre tilluftstemperatur (elbatteriet är blockerat eftersom luftflödet över batteriet är för litet).



**Hemma**

Normalt luftflöde. Garanterar att det finns tillräckligt mycket frisk inomhusluft i byggnaden, samt att byggnadskonstruktionen mår bra.



**Aktiv**

Ökat luftflöde. Kan användas när fler personer än normalt befinner sig i byggnaden eller för att svalka under varma dagar.

## Läs manualen noggrant

- Om du använder och sköter ditt ventilationsaggregat rätt kommer du att ha lång och god nytta av det.
- Du får ett överlägset inomhusklimat samtidigt som du spar energi.
- Det enda du egentligen själv behöver göra är att beställa och byta filter när du får larm om detta. "Byt filter" visas i displayen.
- Filter beställer genom att kontakta oss på [www.swegonhomesolutions.se](http://www.swegonhomesolutions.se).
- Om filtren inte byts inom en månad stoppas aggregatet.

### Rengöring

- Håll aggregatet rent för maximal prestanda samt lång livslängd.
- Aggregatet får inte köras utan F7 originalfilter
- Körning utan filter påverkar allvarligt aggregatets prestanda samt kan skada aggregatets fläktar och värmexlaren.

### Underhåll och service

- Service och reparationer, utöver normal skötsel, ska utföras av fackman eller vid elektriska ingrepp, behörig elektriker.
- Tänk på att ingrepp kan påverka aggregatets garantivillkor.
- Använd endast original reservdelar.
- Spara de medföljande aggregatdokumenten för service och eventuell ny ägare!

### Larm

- ⚠️ ⚠️ A-larm (stoppas aggregatet)
- ⚠️ B-larm (varning övergår till A larm om det inte åtgärdas).
- C-larm (påminnelse om att beställa filter).

### Kontakta din installatör för åtgärd.

Kontaktuppgifter till din installatör:
Företag:
Installatörens namn:
Telefon:
E-post:
Webb adress: <a href="http://www.swegonhomesolutions.se">www.swegonhomesolutions.se</a> .
Modell/Serienummer:

## Filterbyte

1. Ett meddelande visas i displayen "Dags att beställa nya filter. Kontakta oss på [www.swegonhomesolutions.se](http://www.swegonhomesolutions.se).
2. Om filtren inte byts inom en månad stoppas aggregatet.

### Gör så här:

3. Tryck på Pil-ner till Manuellt stopp, bekräfta med mitt knappen. = Aggregatet stoppas.
4. Ett timglas visas i displayen.
5. "Öppna inte aggregatet innan det har stannat" "Aggregatet är stoppat".
6. Dra ur stickproppen så att spänningen bryts!
7. Har du spiskåpa? Ta då först bort täckpanelen (A), den sitter fast med clips. (Fig. 1) Lossa panelen genom att dra den rakt mot dig.
8. Skruva ur inspektionsluckans (B) 4 skruvar, med en stor vanlig spårmejsel.
9. Dra ur de gamla filtren (se placering på baksidan av detta dokument).
10. Dammsug filterhållaren, eller torka ur med en mjuk torr trasa.
11. Sätt i de nya filtren.
12. Montera tillbaka inspektionsluckan. Lucklåsen är komprimerande, se till att låsen är ordentligt låsta.
13. Sätt tillbaka täckpanelen.
14. Sätt i stickproppen!
15. Under uppstarten syns ett timglas tre minuter i displayen. Inga inställningar kan göras under tiden.
16. Tryck på Pil-ner knappen för att komma till huvudmenyn.
17. Tryck på pil-ner till "Filter reset" bekräfta med mittknappen. För återställning skriv kod 1234 med pil-upp/ner knapparna, bekräfta för varje siffra.



Ta bort täckpanel

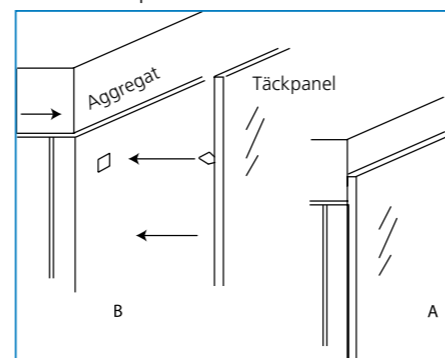


Fig. 1

Byt filter

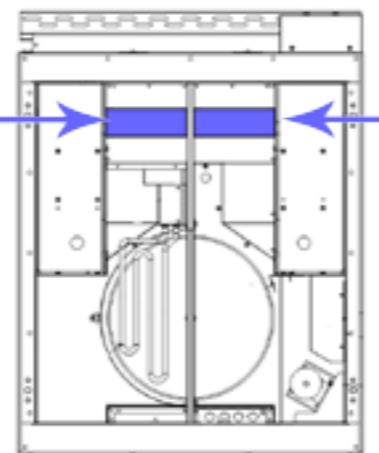


Fig. 2

### Aggregatet är installerat och insturerat enligt tabellen

Parameter	Värden från fabrik	Injusterade värden
0	Temperatur	21°C
1	Tilluft hemma	50%
2	Frånluft hemma	70%
3	Tilluft borta	20%
4	Frånluft borta	40%
5	Tilluft forcerat	65%
6	Frånluft forcerat	85%
7	Vinterforcering frånluft	10%
8	Braskamin reducerad frånluft	10%
9	Cool	5°C

Installatör: signatur/datum



Swegon Lidköping AB  
 Änghagsgatan 13  
 531 40 Lidköping  
 Telefon: 0512 32200  
[www.swegon.se](http://www.swegon.se)

Art. nummer DOC0011-1

Rätten till konstruktionsändringar förbehålls

Swegon Home Solutions

CASA R2 Comfort

### Snabbguide



Svensk Ventilation  
 Bransch i samverkan

Swegon  
 Home Solutions